




HOME CHOICE

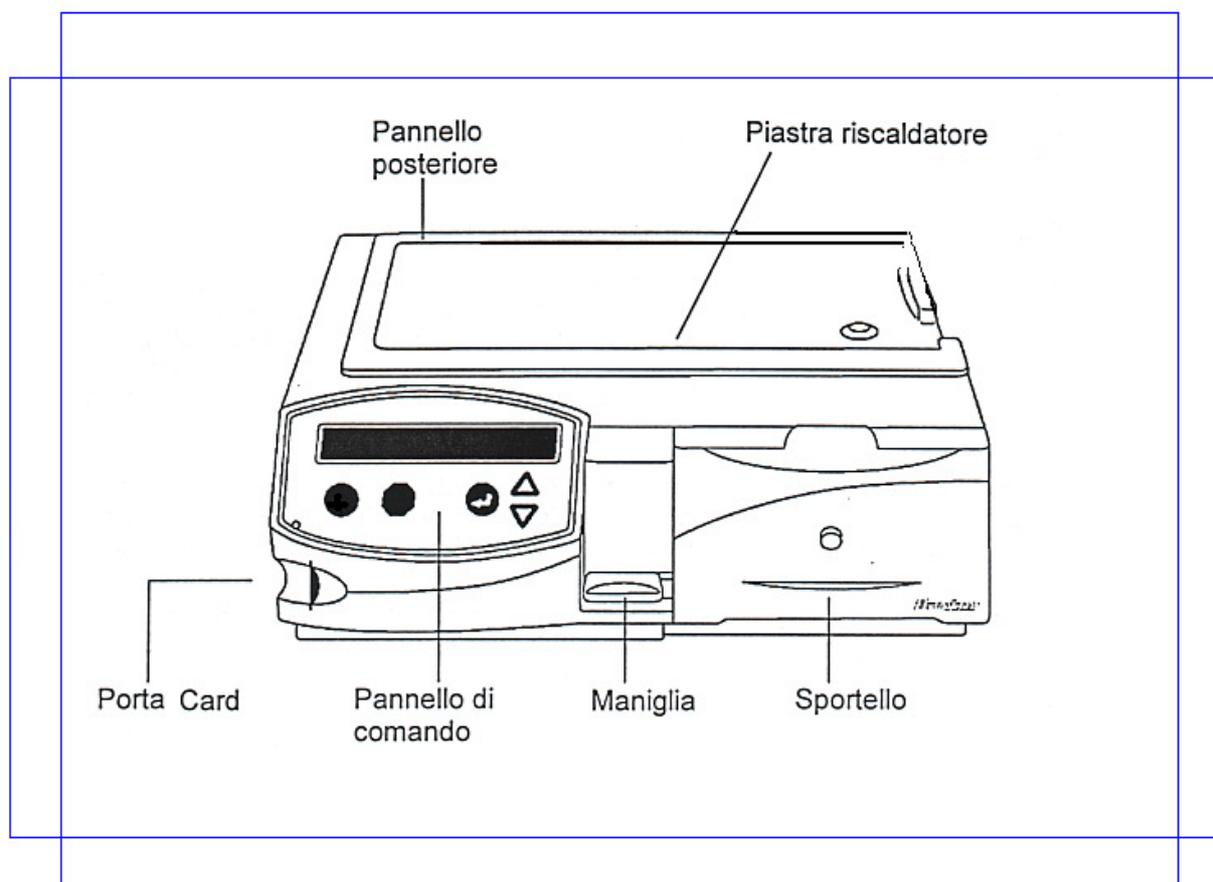

Pannello di comando

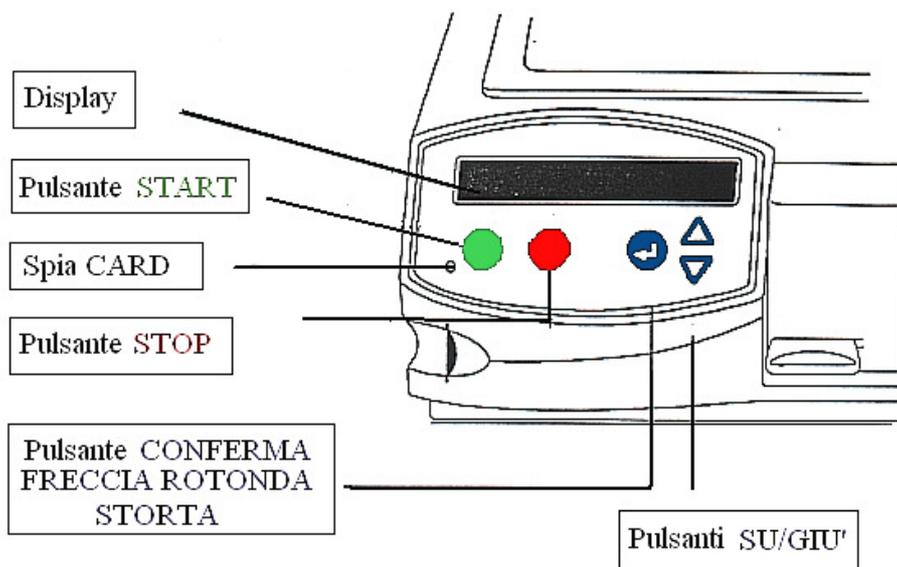


Pannello posteriore

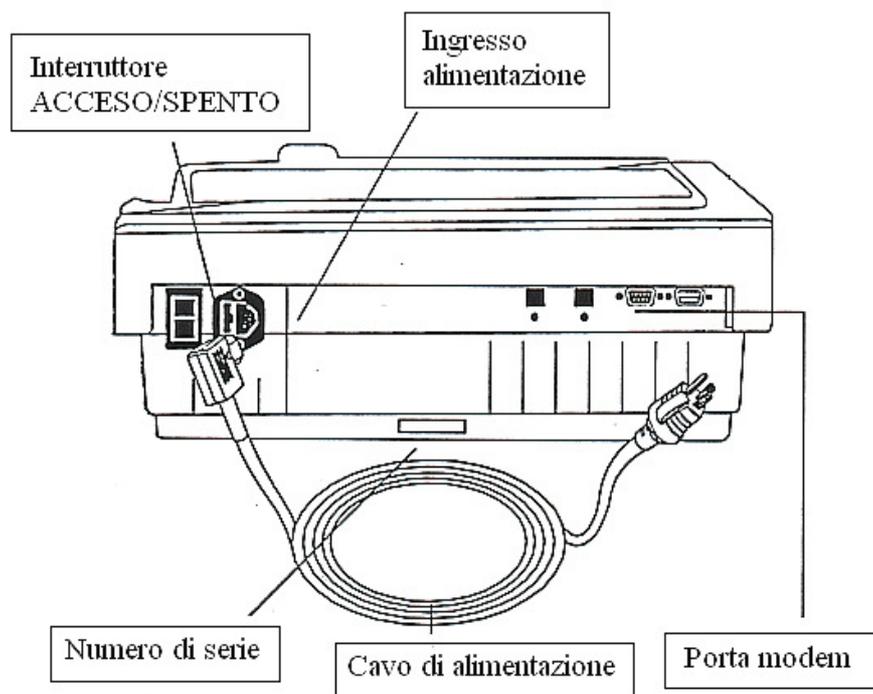


Set monouso per la dialisi automatizzata

Il set monouso fornisce un percorso sterile per la soluzione

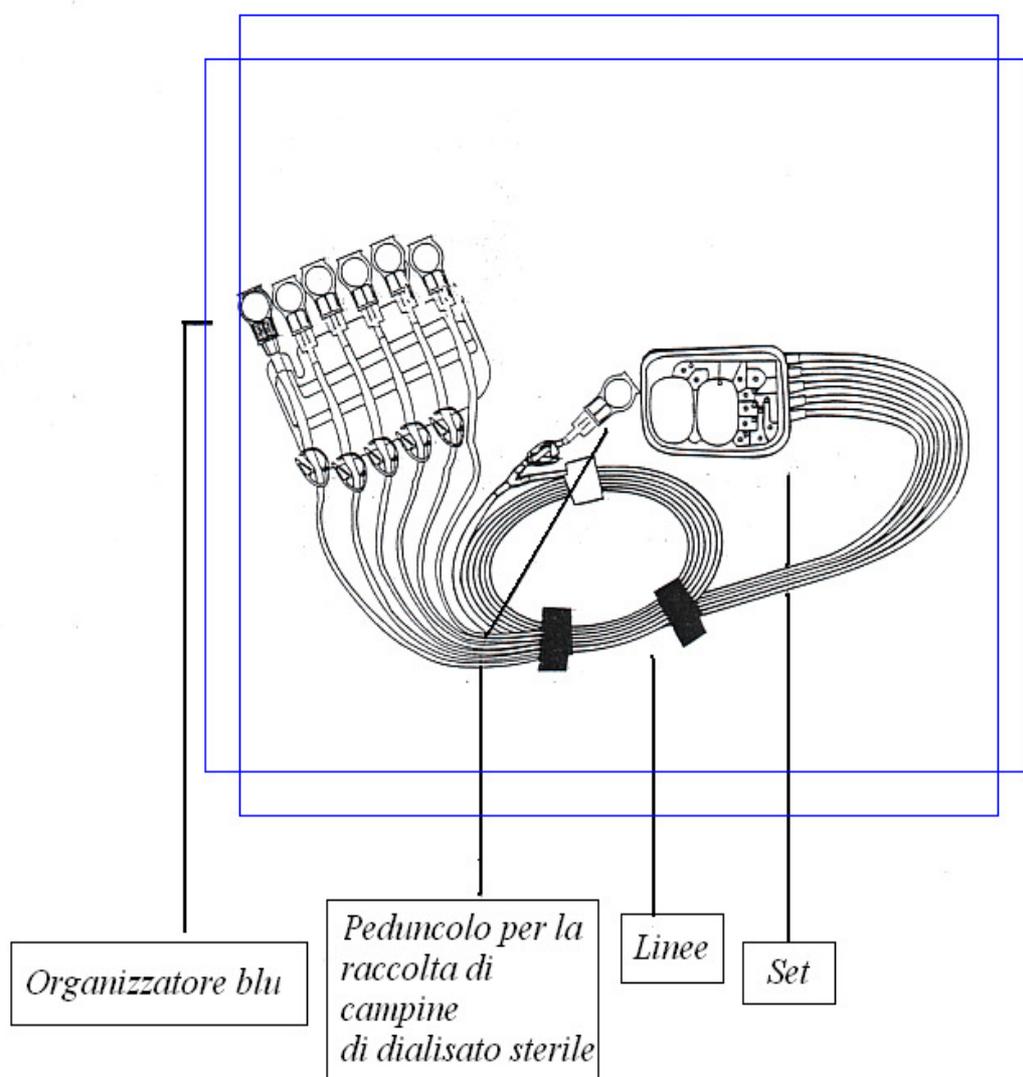

Linee e connessioni

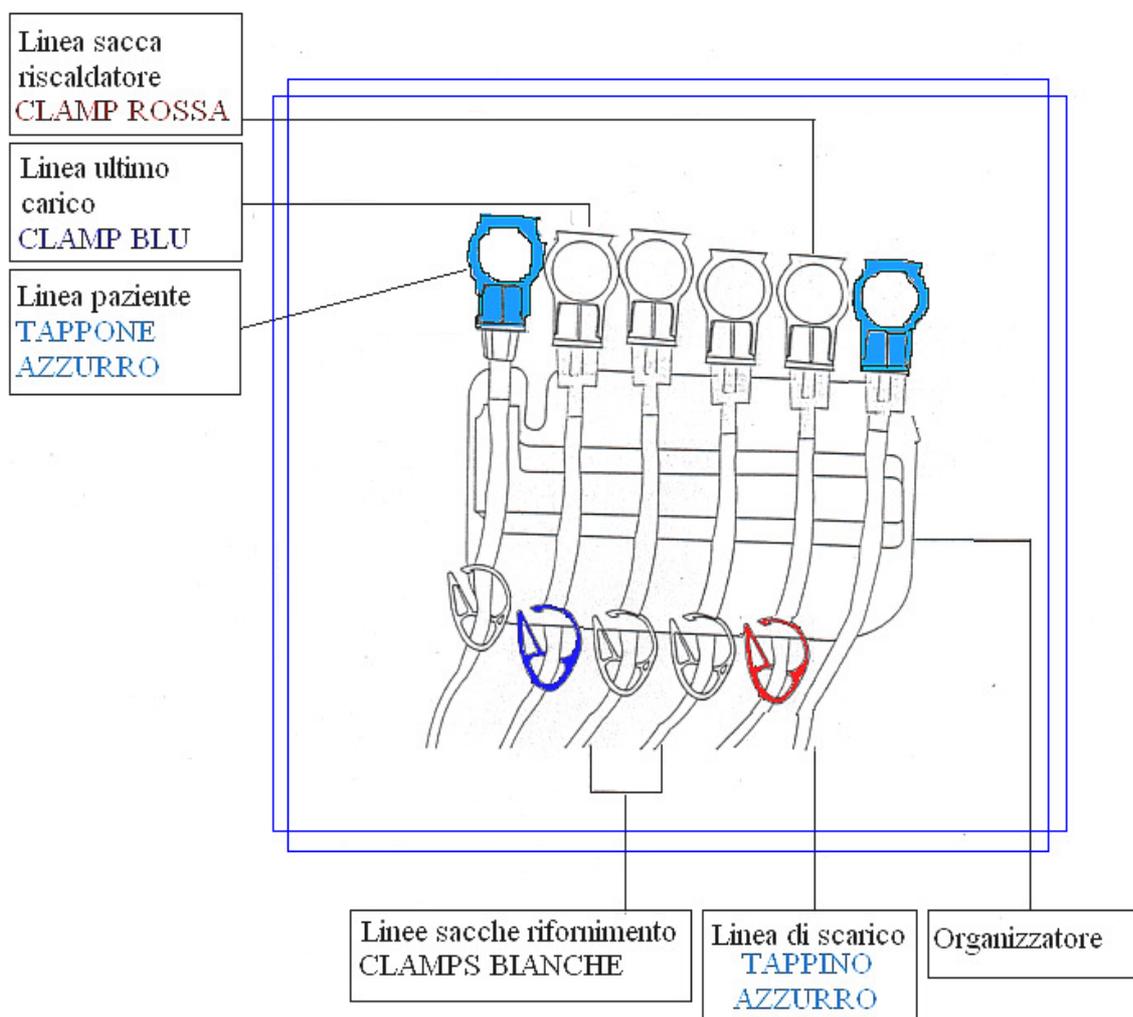



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

S.O.C. DI NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA

Direttore Dott. Viglino Giusto

☎ 0173-316579 - Fax 0173-316574

✉ nefrologia.alba@aslcn2.it

PREPARAZIONE APD E ATTACCO CON REGISTRAZIONE DATI

1. ACCENDI LA MACCHINA
2. COMPARE PESO
3. SCHIACCIA LA FRECCIA BLU ROTONDA STORTA (**Lampeggia**)
4. CON LA FRECCIA BLU IN ALTO O BLU IN BASSO SCHIACCIA FINO AL PESO REALE DEL MATTINO
5. SCHIACCIA LA FRECCIA BLU ROTONDA STORTA (**non lampeggia più**)
6. SCHIACCIA LA FRECCIA BLU IN BASSO UNA SOLA VOLTA
7. COMPARE PRESSIONE
8. SCHIACCIA LA FRECCIA BLU ROTONDA STORTA LAMPEGGIA LA PRESSIONE MASSIMA

9. CON LA FRECCIA BLU IN ALTO O BLU IN BASSO SCHIACCIA FINO A QUELLA REALE
10. SCHIACCIA LA FRECCIA STORTA (**non lampeggia più**) E LAMPEGGIA LA PRESSIONE MINIMA
11. CON LA FRECCIA BLU IN ALTO O BLU IN BASSO SCHIACCIA FINO A QUELLA REALE
12. SCHIACCIA LA FRECCIA STORTA
13. SCHIACCIA IL TASTO ROSSO
14. COMPARE **“PREMERE START”**
15. PRENDI LE SACCHE DALLA SCATOLA, CORRISPONDENTI ALLA PRESCRIZIONE E TRASPORTALE CON ENTRAMBE LE MANI
16. CONTROLLA SCADENZA E LIMPIDITA', CHE NON SIA MISCELATA LA SOLUZIONE E APRILE **SENZA USARE LE FORBICI**
17. AFFERRA LA PARTE GRANDE DELLA SACCA PER VEDERE CHE LA LUNGA SALDATURA SIA INTATTA
18. CONTROLLA CHE LE **ALETTE** SIANO APERTE, CHE CI SIA IL TAPPO COLORATO SOPRA OGNI SACCA E CHE NON CI SIANO PERDITE

19. PREMI LA SACCA GRANDE CON LE MANI (IN PIEDI SU UN PIANO RIGIDO) E SPINGI IL LIQUIDO VERSO IL CENTRO FINO A QUANDO LA LUNGA SALDATURA E' ROTTA
20. ARROTOLA LA SACCA E SCHIACCIA BENE PER APRIRE LA CORTA SALDATURA VICINO ALLA CONNESSIONE
21. METTI LA SACCA PRESCRITTA SUL RISCALDATORE E LE ALTRE SUL PIANO SOTTOSTANTE DA DESTRA VERSO SINISTRA
22. PREMI IL TASTO VERDE, COMPARE **“MONTARE SET”**
23. APRI LO SPORTELLLO, INSERISCI IL SET E RICHIUDILO
24. POSIZIONA LA PARTE BLU NELL'APPOSITO SPAZIO
25. CHIUDI TUTTE LE PINZE **CONTALE SONO 6**
26. PREMI IL TASTO VERDE, COMPARE **“TEST DI SISTEMA”**
27. METTI LO SCARICO NEL BIDONE **togli il Tappino celeste**

28. METTI LA MASCHERINA E LAVATI LE MANI

29. APPENDI LA LINEA AL GANCIO

30. COLLEGA LE SACCHE TOGLIENDO IL TAPPO COLORATO



Pinza rossa ----- sacca
riscaldatore

Pinza bianca ----- sacche
grandi sotto

Pinza blu ----- sacca
piccola


31. CHIUDI LE ALETTE CON UNA MANO SOLA
(SENTI GLI SCATTI)



32. ROMPI LO SPEZZONE VERDE DELLA SACCA PICCOLA
33. FAI PASSARE I TUBI DELLE SACCHE COLLEGATE SOPRA LA PARTE BLU
34. APRI LE PINZE DELLE SACCHE COLLEGATE E QUELLA DELLA LINEA DI CARICO (**quella che attacchi al miniset**)
35. PREMI IL TASTO VERDE COMPARE **“RIEMPIMENTO LINEE”**
36. APRI IL TELINO E METTILO SULLE GINOCCHIA
37. TOGLI LA GARZA E IL CEROTTO, CONTROLLA CHE IL MINISSET SIA CHIUSO
38. CONTROLLA DI AVERE LA MASCHERINA
39. QUANDO COMPARE **“CONNETTERSI”** APPENDI LA LINEA DI CARICO ALL'APPOSITO GANCIO
40. PREPARA LA CONCHIGLIA

41. TOGLI IL TAPPO BIANCO DEL MINISSET E BUTTALO

42. COLLEGA LA LINEA DI CARICO ALLA PARTE BLU DEL MINISSET

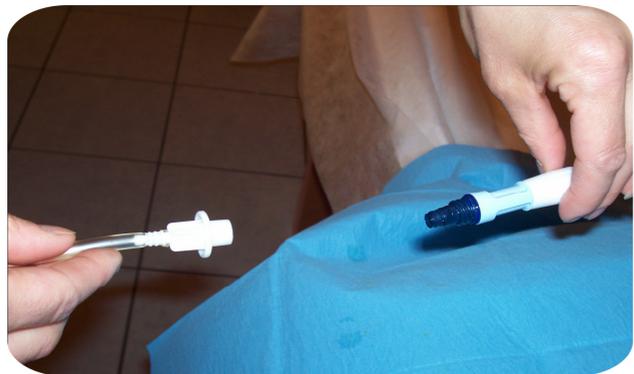

43. METTI LA CONCHIGLIA SUL MINISSET



44. APRI IL MINISSET PER SCARICARE

44. PREMI IL TASTO VERDE, COMPARE
“SCARICO INIZIALE”
45. PREMI LA FRECCIA BLU IN BASSO PER
LEGGERE IL VOLUME SCARICATO **segnalo
sulla scheda**
46. METTI GARZA E CEROTTO SUL MINISSET
47. LA MACCHINA POI VA AVANTI PER TUTTA
LA NOTTE